22553

電動ロールスクリーン

ソフィー・popola
ポポラ

サイレント電動式

取扱説明書

保証書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

販売店様へのお願い

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。

株式会社ニチベイ

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595（平日9時～17時30分）
ホームページアドレス http://www.nichi-bei.co.jp

再生紙使用 G-15

安全にご使用していただくために

必ずお守りください

ここでは、お買上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。
取付けの前によくお読みになり、適切な取扱をしていただきますようお願いいたします。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。	この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。

⚠ 警告

●付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。取付け面の材質及びブラケットのネジ穴（φ4.2mm）に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

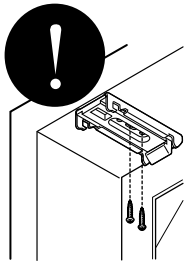

●ブラケット取付け時は、ブラケット１個に付き必ず２本以上のネジでしっかり固定してください。また、本体取付け時は、本体がブラケットにしっかり固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。

●製品にモノを下げたりぶら下がったりしないでください。
製品の落下破損などによる思わぬ事故の原因となります。

●一次側電源の配線工事が必要な場合は、関連する法令や規定に従って有資格者が行ってください。
無資格工事は法律違反です。

●電源プラグは根元まで差し込んでください。
差し込みが不完全な場合、感電や発熱による火災の原因になります。

●電源プラグのほこりなどは定期的にとってください。
プラグにほこりがたまると火災の原因になります。

⚠ 警告

●電源プラグを抜く際はプラグ部分を持って抜いてください。
コードを引っ張ると、コードが破損して火災の原因になります。

●長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
プラグ部分にほこりがたまり火災の原因になります。

●内蔵モーターに発熱、異音、異臭などの異常がある場合は、電源プラグを抜き、販売店に連絡してください。
火災やけがの原因になります。

●風呂場など、水気や湿気が多い場所や、暖房器具のそば、ほこりが多い場所に置かないでください。
感電の恐れ、又は、故障の原因となります。

●内蔵モーターや電源プラグに水をかけたり、濡れた手で触れたりしないでください。
感電の恐れ、または故障の原因となります。

●電源コード、電源プラグを破損するようなことはしないでください。
感電の恐れ、又は、故障の原因となります。

●雷の時は、電源コードに触らないでください。
場合によっては、感電や故障の原因となります。

●セットフレームや内蔵モーターの分解、改造は絶対に行わないでください。
発火や感電、故障の原因となります。

分解禁止

●この製品は金属や防炎加工を施した生地等を中心に構成されておりますが、火のそばでのご使用は絶対におやめください。

火気厳禁

⚠ 注意

●強風の時や雨の降っている時は 必ず窓を閉めるかスクリーンをたくし上げてください。
製品の破損や思わぬ事故の原因となります。

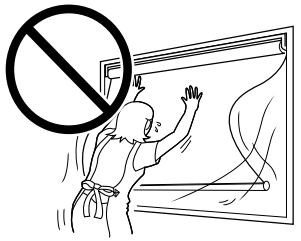

●昇降・作動の範囲内に破損の恐れのある物や操作の障害となる物を置かないでください。また、操作の際は範囲内に人が いないことを必ず確認してください。

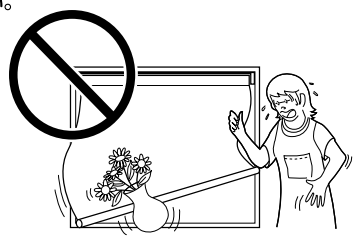

●スクリーンの昇降を手で引いて行うことは、絶対におやめください。製品の破損や故障の原因となります。

●必要以上にスクリーンの昇降を繰り返さないでください。連続して昇降すると、内部の保護機能が働き正常に動作しない場合があります。

●本製品を小さなお子様が使用する場合は、本製品の取扱い方法を理解した大人の監督のもとで行ってください。
事故や故障の原因となります。

●動作中に電源プラグを抜かないでください。
誤動作、故障の原因となります。

●本製品はリモコンからの電波を受信して作動します。部屋の中では電波の反射などの関係で作動しにくいことがありますので、リモコンの位置を変えて操作をしてください。

1 取付け完成図と各部の名称

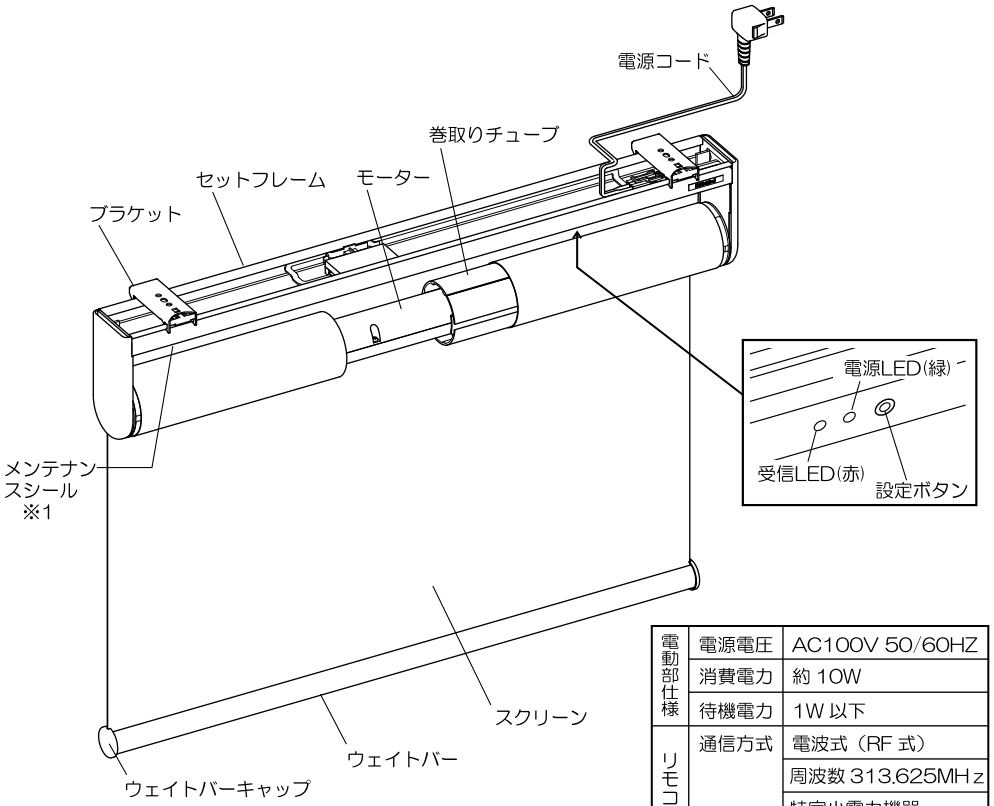

電動部仕様	電源電圧	AC100V 50/60HZ
	消費電力	約 10W
	待機電力	1W 以下
リモコン仕様	通信方式	電波式（RF 式）
		周波数 313.625MHz
		特定小電力機器
	操作距離	約 20m ※2
	電池	CR2032×1 個

※1.メンテナンスシールはセットフレーム下面に貼付しています。
※2.設置場所、周囲の電波環境により異なります。

2 付属部品

●ブラケット

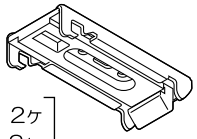

幅150㎝以下　2ヶ
～　幅200㎝　3ヶ
～　幅270㎝　4ヶ

●巻き上げ調整シール

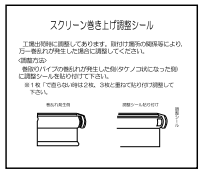

●リモコン送信機
ご指定のリモコンが付属されます。


1chﾘﾓｺﾝLP
の場合

2chﾘﾓｺﾝLP
の場合

●ブラケット取付けネジ
（ブラケット数×2本）

注意　付属の取付けネジはすべて木枠用ですので、木以外の下地（石膏ボード等）には使用できません。

3 リモコン登録方法

本体とリモコンをセットで購入した場合は、登録が完了しておりますので、登録する必要はありません。

※下記の場合は、本体にリモコンを登録する必要がありますので、下記①～②の要領で設定してください。本体にリモコンが未登録の場合、受信ＬＥＤ（赤）が点滅しています。
- 本体とリモコンを別々に購入した場合
- リモコンのみ追加した場合
- 複数のリモコンで複数の本体を操作する場合

①本商品の電源プラグをコンセントに挿してください。
受信ＬＥＤ（赤）に点滅していることを確認してください。

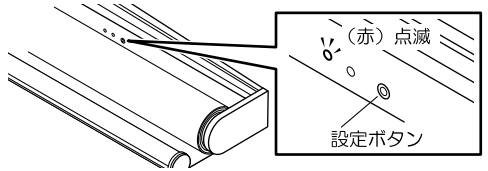

※受信ＬＥＤ（赤）が点滅していない場合は、既に他のリモコン登録してあることが考えられますがリモコンを追加登録することが可能ですので、下記②－１～４の手順で登録してください。
※リモコンは最大１０個まで登録できます。１１個目の登録を行った場合は、初めに登録したリモコンが消去されます。

②下記内容を一連の流れで行い、リモコンを登録します。

②-1
同時に一回短押し



②-2
同時に押し続ける



３秒経過後

②-3
設定ボタン

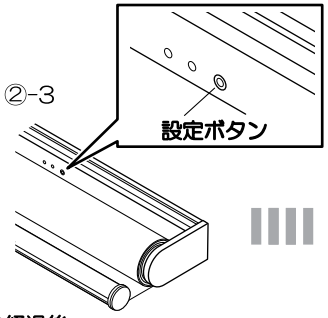

２回続けて押す（２回目は押し続けます）
※１回目と２回目の間隔が２秒を超えた場合や同時に押せていない場合は、リモコンは登録できません。

３秒経過後、
設定ボタンを1回押す

②-4

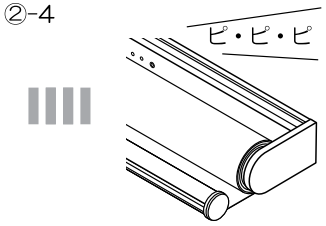

同時に離す

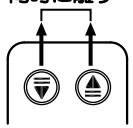

本体から「ピ・ピ・ピ」と音がしたら
リモコンボタンから指を離します。

＜リモコン登録を解除する場合＞
登録と同じ操作をすると解除されます。本体から『ピー』と1回音がして登録が解除されます。

4 ブラケットの取付け

取付けの種類

窓枠の外側に取付ける場合＜正面付け＞

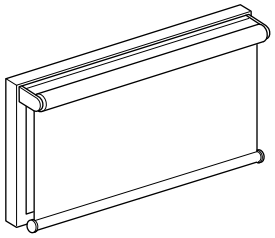

窓枠の内側に取付ける場合＜天井付け＞

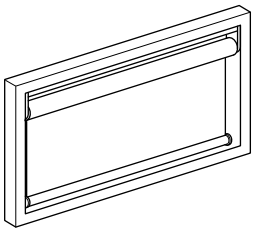

ブラケットの取付け

注意

- ブラケットはできるだけ本体の両端になるように取付けてください。
  ３ヶ以上になる場合はほぼ等間隔になるように取付けてください。
- ブラケットは左右平行（水平）になるように取付けてください。

●ブラケットを下図のような位置に２本のネジでしっかりと固定してください。



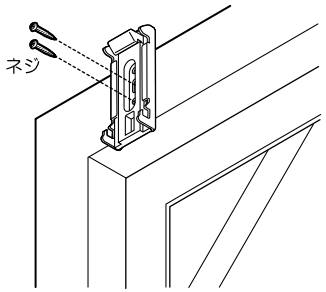

●ブラケットを下図のような位置に２本のネジでしっかりと固定してください。



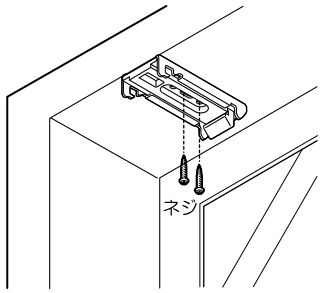

5 本体の取付け・取外し方法

本体の取付け方

窓枠の外側に取付ける場合
＜正面付け＞

セットフレームの下側をブラケットに差し込み
さらに上側をはめ込みます。

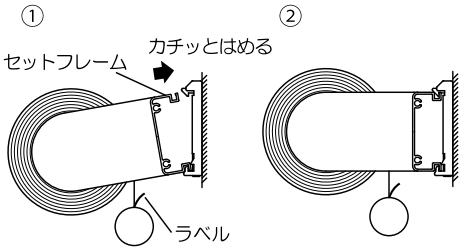

窓枠の内側に取付ける場合
＜天井付け＞

セットフレームの手前側をブラケットに差し込み
さらに奥側をはめ込みます。

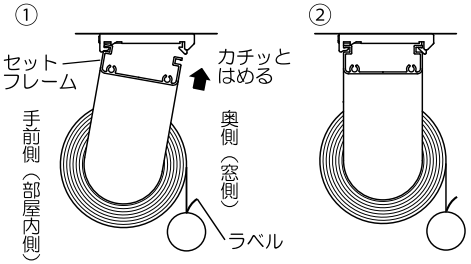

注意

- 取付の際はラベルをブラケットに挟み込まないよう注意してください。
- 取付の際はブラケットへの本体取付け完了まで取付注意紙を取外さないでください。本体取付前に取付注意紙を取外してしまいますと、巻取チューブが回転し、予め設定されているリミット位置がズレる可能性があります。

本体の取外し方

外す時は、下のプッシュボタンを押してください。

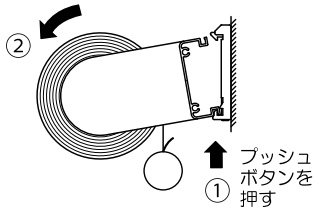

外す時は、手前のプッシュボタンを押してください。

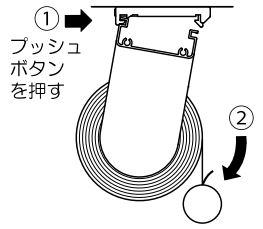

6 電源接続について

電源コードをコンセントに差し込んでください。

※電源コードが長すぎる場合は、セットフレーム内に納めることが可能です。
短い場合は、市販の延長コード等をお買い求めください。

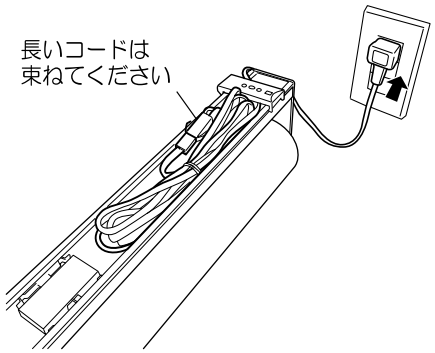

7 操作方法

下降：▼ ボタンを１回押すとスクリーンが下降します。

上昇：▲ ボタンを1回押すとスクリーンが上昇します。

止める場合：同じボタンをもう一度押すと止まります。

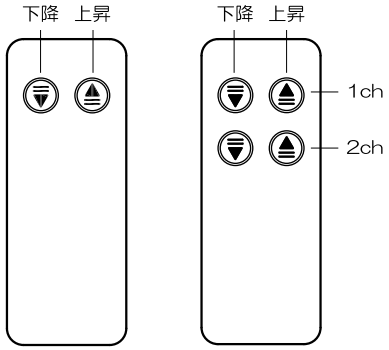

※上段：１ｃｈ
下段：２ｃｈ

※複数台の商品を同じリモコンに登録している場合は、登録してある製品が全て作動します。
２ｃｈリモコンＬＰの場合は、１ｃｈ・２ｃｈのボタンがありますので、各ｃｈに登録されている商品が全て作動します。
※２つ以上のリモコンで操作する場合、何れかのリモコンのボタンが押されている時は、他のリモコンを操作できない場合があります。

8 全閉･全開位置のリミット設定方法

本体とリモコンを同時に購入した場合、リミット設定が完了しておりますので、設定の必要はありませんが、設定を解除してしまった場合やご希望の位置に調整したい場合は、次の手順で設定してください。
※リミット位置が未設定の場合は、動作中にブザー音が鳴ります。

全　閉　位　置　リ　ミ　ッ　ト　設　定　方　法

①スクリーンを希望の高さ付近までリモコンで操作し、停止させてください。

②商品本体の設定ボタンを続けて２回押します。
『ピッ・ピッ・ピッ･･･』と音がしたら離します。
これで位置設定モードになります。

※このモードでは、全閉位置リミットを設定できません。
続けて以下の作業を行ってください。

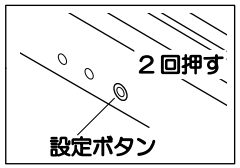

③リモコンボタンを左右同時に１回目は短押し、２回目はブザー音が変わるまで長押しします。
『ピー・ピー・ピー…』にブザー音が変わったら手を離します。
これで『全閉位置設定モード』に入ります。

※②、③項とも６０秒間無操作の場合、通常モードに戻ります。

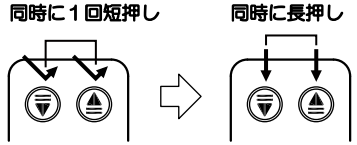

④希望高さにリモコンで操作し、停止させてください。
（既に希望高さ位置の場合は操作する必要ありません）

※下降させる速度は、通常よりも約３０%の速度に減速されます。（上昇速度は通常通りです）
※リミット位置設定モードの場合、操作ボタンの長押しが可能です。長押しすると押している間だけ動作し、手を離すと停止します。

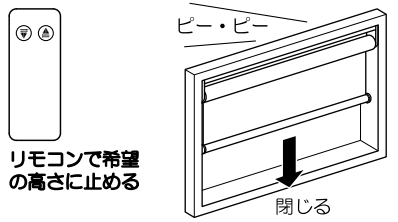

⑤設定したい『全閉位置』が決まったらリモコンボタンを
ブザー音が変わるまで左右同時に「長押し」します。
「ピーー」という音に変わったら手を離します。
これで『全閉位置』が設定され、通常モードに戻ります。

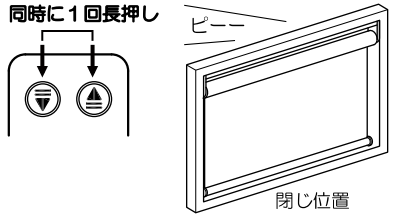

⑥再度、設定し直す場合は、①からもう一度行ってください。

※『全閉位置』を設定する際は、スクリーンの逆巻きにご注意ください。スクリーンを下げ過ぎて、逆方向に巻き取られないよう注意してください。

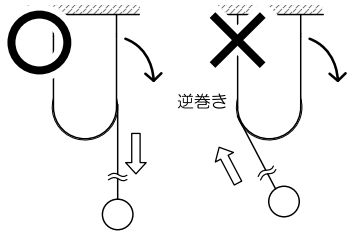

全　開　位　置　リ　ミ　ッ　ト　設　定　方　法

①スクリーンを希望の高さ付近までリモコンで操作し、停止させてください。

②商品本体の設定ボタンを続けて２回押します。
『ピッ・ピッ・ピッ･･･』と音がしたら離します。
これで位置設定モードになります。

※このモードでは、全開位置リミットを設定できません。
続けて以下の作業を行ってください。

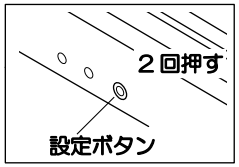

③リモコンボタンを左右同時にブザー音が変わるまで
4回連続「短押し」します。
『ピー・ピー・ピー…』にブザー音が変わったら手を離します。
これで『全閉位置設定モード』に入ります。

※②、③項とも６０秒間無操作の場合、通常モードに戻ります。

④希望高さにリモコンで操作し、停止させてください。
（既に希望高さ位置の場合は操作する必要ありません）

※上昇・下降させる速度は、通常よりも約３０%の速度に減速されます。
※リミット位置設定モードの場合、操作ボタンの長押しが可能です。長押しすると押している間だけ動作し、手を離すと停止します。

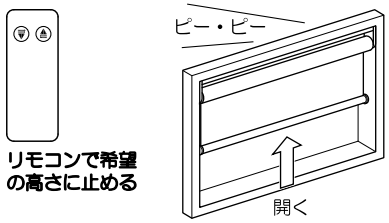

⑤設定したい『全開位置』が決まったらリモコンボタンを
ブザー音が変わるまで左右同時に「長押し」します。
「ピーー」という音に変わったら手を離します。
これで『全開位置』が設定され、通常モードに戻ります。

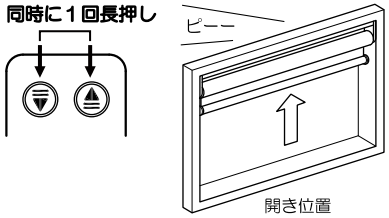

⑥再度、設定し直す場合は、①からもう一度行ってください。

※『全開位置』を設定する際は、巻き上げ過ぎにご注意ください。
ウェイトバーがセットフレームに接触するまで巻き上げると故障の原因になります。

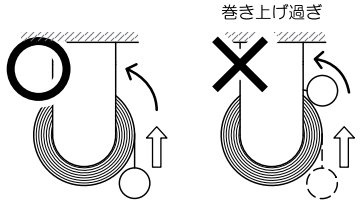

9 中間リミット設定

全閉・全開以外の中間位置で止める位置を1箇所のみ設定することができます。

設　定　方　法

①スクリーンを希望の高さ付近までリモコンで操作し、停止させてください。

②商品本体の設定ボタンを続けて２回押します。
『ピッ・ピッ・ピッ･･･』と音がしたら離します。
これで位置設定モードになります。

※このモードでは、中間位置リミットを設定できません。
続けて以下の作業を行ってください。

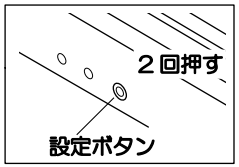

③リモコンボタンを左右同時にブザー音が変わるまで
「長押し」（7秒以上）します。
『ピッピッピッ・ピッピッピッ･･･』にブザー音が変わったら手を離します。
これで『中間位置設定モード』に入ります。

※②、③項とも６０秒間無操作の場合、通常モードに戻ります。



④希望高さにリモコンで操作し、停止させてください。
（既に希望高さ位置の場合は操作する必要ありません）

※下降させる速度は、通常よりも約３０%の速度に減速されます。（上昇速度は通常通りです）
※リミット位置設定モードの場合、操作ボタンの長押しが可能です。長押しすると押している間だけ動作し、手を離すと停止します。

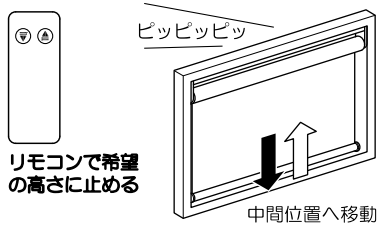

⑤設定したい『中間位置』が決まったらリモコンボタンを
ブザー音が変わるまで左右同時に「長押し」します。
「ピーー」という音に変わったら手を離します。
これで『中間位置』が設定され、通常モードに戻ります。

※中間位置は、全閉・全開位置よりも２０㎝以上離して設定してください。

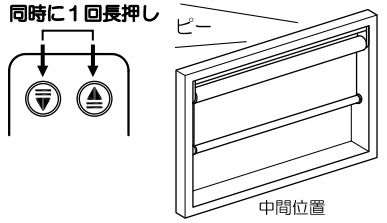

操　作　方　法

８ページの操作方法を参照し、昇降操作してください。

＜中間リミット位置で停止した場合＞

下降させる場合：▼ ボタンを押すとスクリーンが下降します。

上昇させる場合：▲ ボタンを押すとスクリーンが上昇します。

10 リミット位置の解除方法

設定されたリミット位置（全閉位置・全開位置・中間位置）を解除する場合は、下記手順で解除してください。

全てのリミット位置解除方法

①本体の**設定ボタンを続けて2回押し、位置設定モードにします**。（9～10ページ②参照）

②次にリモコンボタンの操作により、**「全閉位置」又は「全開位置」のいずれかの設定モードにします**。（9～10ページ③参照）

③その状態で本体の**設定ボタンを７秒以上押し続けます**。
『ピ ――――― 』とブザー音が鳴り、全てのリミット位置（全閉位置・全開位置・中間位置）の情報が解除されます。

※この操作では、位置設定（全閉位置・全開位置・中間位置）の情報だけが解除され『リモコンの登録情報』は解除されません。

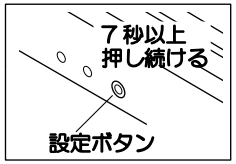

中間リミットのみ解除する場合

①本体の**設定ボタンを続けて2回押し、位置設定モードにします**。（11ページ②参照）

②次にリモコンボタンの操作により、**「中間位置」の設定モードにします**。（11ページ③参照）

③その状態で本体の**設定ボタンを７秒以上押し続けます**。
『ピ ―――――― 』とブザー音が鳴り、中間リミット位置情報のみ解除されます。

※この操作では、中間位置リミットの情報のみ解除され、『全閉位置情報』や『全開位置情報』及び『リモコンの登録情報』は解除されません。

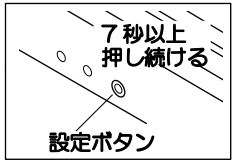

11 初期化方法

本体に設定した『リモコン登録情報』及び『リミット位置情報』を全て消去する場合は、次の手順で行ってください。（初期状態に戻ります）

①電源コードをコンセントから抜きます。
②本体の設定ボタンを押した状態で、電源コードをコンセントに差込みます。

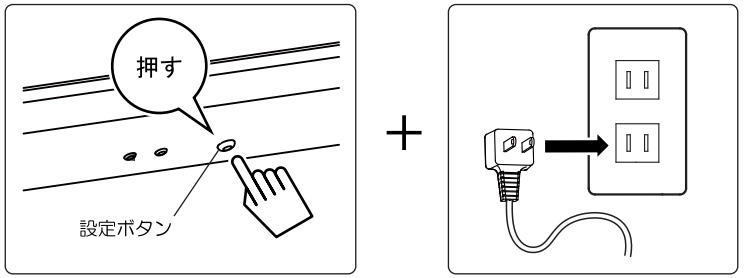

これで『リモコン登録情報』『リミット位置情報（全閉位置、全開位置、中間位置）』が消去され、初期状態に戻ります。

※初期化した場合は、５ページの『リモコン登録』、９～１１ページの『リミット設定』の作業を再度実施してください。

12 洗濯方法 ※ウォッシャブルタイプの場合

スクリーンの取外し方

★商品本体を取り外します。

①商品本体をブラケット、コンセントから取外し図のように置いてください。

※取外し方は７ページを参照してください。

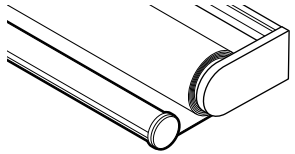

★ウェイトバーキャップを外します。

②ウェイトバー両端にあるウェイトバーキャップを外します。

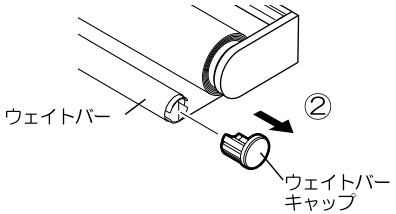

★スクリーンを全て下降させ巻取ります。

③電源コードをコンセントに差し込み、スクリーンを下降させます。
その時、スクリーンを図のように巻取りながら行ってください。

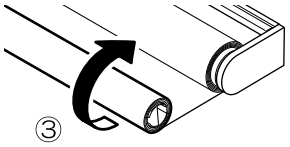

④スクリーンは下限リミット位置で止まりますので、更にスクリーンを下降させるためにリミットを解除し、スクリーンを下降させてください。

<リミットの解除方法>
9ページの全閉位置リミット設定方法を参照し、スクリーンを最後まで下降させてください。

※巻取りチューブからスクリーンが全て出ましたら停止してください。

★スクリーンを巻き取りチューブから外します。

⑤抜き取りテープを静かに引いて、プレートの一部を巻き取りチューブの溝から取出します。
プレートを引いて少しづつ溝から取外してください。

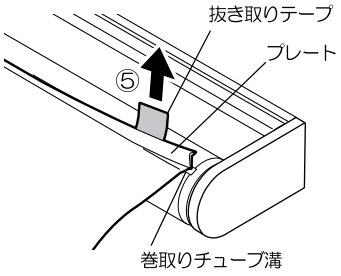

★スクリーンからウェイトバーを抜き取ります。

⑥片手でスクリーンを巻き付けたウェイトバーを押さえウェイトバーをスライドさせるようにスクリーンから引き抜きます。

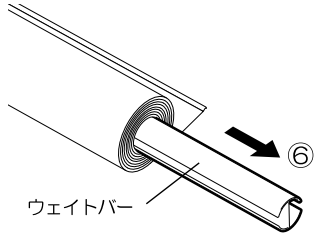

スクリーンの洗濯方法

注意

- スクリーンに縫付けられた洗濯表示に従い洗濯してください。
- 他の洗濯物と一緒に洗濯をしないでください。
- 塩素系漂白剤、カビ取り剤は使用しないでください。
- 乾燥機、脱水機は使用しないでください。
- スクリーンの上端に縫製しているプレートには熱を加えないでください。

①スクリーンはネットに入れたり、折りたたんだりせず、スクリーン全体を柔らかく球状に丸めて洗濯槽に入れてください。
（洗濯前に水をたっぷり入れた洗濯液に１５分程度漬け置きすると汚れが落ちやすくなります）

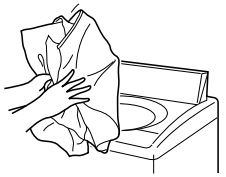

②「手洗いモード」など弱水流の洗濯を選択し、水をたっぷり入れて洗ってください。
（２槽式の場合には弱水流で３分洗い、３分すすぎが目安となります）

③すすぎ後は脱水せず（シワ軽減のため）軽く水切りした後に、濡れたままスクリーンを広げて物干しなどに引っ掛けて乾かしてください。
物干しへの移動の際、水滴が垂れる恐れがありますので注意してください。

④乾燥後のアイロンがけは、ドライ・中温度（１４０～１６０℃を目安）に設定し、スクリーンの横（幅）方向に軽くアイロンをかけてください。

スクリーンの取付け方

★スクリーンの洗濯後、スクリーンが乾いてから本体にセットしてください。

★スクリーンを巻き取りチューブに取付けます。

①抜き取りテープがある方のプレートの端を、巻き取りチューブの溝にはめ込みます。このときプレートのスクリーン側を先にはめ込み、続いてプレートの先端側をはめ込んでください。抜き取りテープの先が、巻き取りチューブの溝から出るようにしてください。
抜き取りテープをはめ込んだら、残りのプレートも少しずつはめ込んでください。

※電源コード側に抜き取りテープがくるように取付けてください。

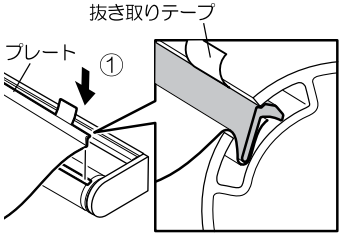

★スクリーンを巻き取りチューブに巻き取ります。

②電源コードをコンセントに差し込み、リモコンを操作し、スクリーンを巻取ります。

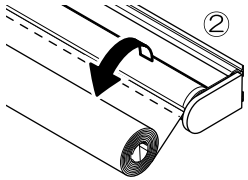

③約10㎝残した位置で止めてください。

※巻取り時、スクリーンが巻き乱れないよう注意してください。

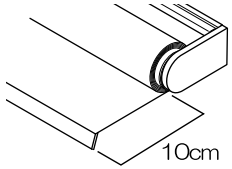

★ウェイトバーを差し込み、ウェイトバーキャップを取付けます。

④ウェイトバーがスクリーンに引っかからないように注意して差し込んでください。

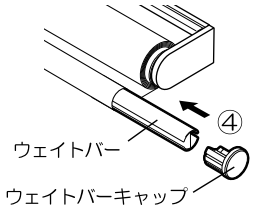

⑤本体を取付け、電源コードをコンセントに差し込み、全閉・全開リミット位置を設定してください。全閉・全開リミット位置設定は9～10ページを参照ください。

13 こんなときには・・・

状　態	対　策
◎購入後、初めての操作で作動しない	●リモコンが登録されていますか？ リモコンが登録されていない場合は、受信LED（赤）が点滅していますので、5ページ「リモコン登録方法」を参照し、リモコンを登録してください。 ●電源LED（緑）は点灯していますか？ 本体に電源（AC100V）を入れてください。電源を投入しても電源LED（緑）が点灯しない場合は、お買い上げいただいた販売店、又は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。 ●本体とリモコンとの組み合わせはあっていますか？ 本体が複数台ある場合、本体とリモコンの組み合わせが合っていない場合があります。操作し組み合わせを確認してください。 ●リモコンを操作すると受信LED（赤）が点灯しますか？ リモコンを操作すると受信LED（赤）が点灯し、電波を受信していることをお知らせします。点灯しない場合は、リモコン電池が正しく入っているか確認してください。正しい入れ方は、１９ページの「リモコン電池の交換方法」を参照ください。 ●２台以上のリモコンを同時に操作した場合、商品が作動しないことがありますので、操作時間をずらして再度操作してください。
◎今まで操作できていたが、あるときから操作できなくなった	●電源LED（緑）は点灯しますか？ 本体に電源（AC100V）を入れても、電源LEDが消灯している場合は、何らかの原因で内蔵ヒューズが切れたことが考えられますので、お買い上げいただいた販売店、又は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。 ●受信LED（赤）は点灯しますか？ ・受信LED（赤）が点滅している場合は、本体への登録が解除されている可能性があります。5ページを参照し、リモコンの設定を行ってください。 ・リモコンを操作しても、受信LED（赤）が点灯しない場合は、リモコンの電池切れが考えられます。１９ページ「リモコン電池の交換方法」を参照し、電池交換を行ってください。
◎「ピーピー」と断続的にブザーが鳴る	●何らかの原因で本体の保護機能が働いています。 一度、電源を入れ直すか設定ボタンを押しリセットしてください。それでもブザーが鳴り続けている場合は、故障が考えられますので、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げいただいた販売店、又は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。 ●動作中に鳴る場合は、全閉・全開位置のリミットが設定されていませんので9～10ページ「全閉・全開位置のリミット設定方法」を参照し、リミット位置を設定してください。
◎スクリーン開閉中「ピッピッピ」とブザーが鳴り停止することがある。	●何か障害物がないか確認してください。 これは故障ではなく、手でスクリーンを押さえたりするなど、内蔵モーターが過負荷を検出すると「ピッピッピ」とブザーが鳴りスクリーン昇降が停止します。原因がとり除かれれば操作可能となります。
◎下限位置まで降りない。 または、上限位置まで上がらない。	●リミット位置がずれていることが考えられますので、9～10ページを「全開・全閉位置のリミット設定方法」参照し再度リミット設定を行ってください。 リミット設定を行っても同じ症状が出る場合は、お買い上げいただいた販売店または、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

状　態	対　策
◎リモコンの反応が悪い場合がある	●本機は電波式リモコンを採用しています。建物の周囲で同一周波数の電波が使用されている場合は、一時的に反応が悪くなる場合があります。 ●リモコンの反応が悪くなってきた場合、電池の消耗が考えられます。19ページ「リモコン電池の交換方法」を参照し、電池交換を行なってください。
◎操作しても直ぐに停止してしまう	●受信状況により、一時的な受信処理エラーが発生した可能性があります。時間をおいて再度操作してください。
◎発熱や異音がする	●電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げいただいた販売店、又は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。
◎本製品の動作中に近接のＡＶ機器の音声・画像に影響がある	●ロールスクリーン本体から離したところで使用してください。 ●機器の配線と電源コードを離してください。
◎連窓操作時に動作が不揃いになる	●受信状況により、複数台を同時に操作しているにもかかわらず、いずれかの本体が動かない場合が稀にあります。次の操作を行うと動作している本体は停止し、停止している本体は動作しますので、いずれかの本体を『全閉位置』または『全開位置』まで動作させて、その後別の本体を同じ位置まで動作させて停止位置を揃えてください。
◎連窓操作時に昇降速度が揃わない	●モーターの仕様（速度制御の誤差範囲）により、揃わない場合があります。その場合、『全閉位置』または『全開位置』以外の中途の位置で停止させると商品の仕様上、ウェイトバーの高さが揃いません。お好みにより中間リミットを活用して頂くことで１か所のみですが、中途の位置でウェイトバーの高さを揃えることができます。
◎納品時にリミット設定がズレている	●モーターの仕様により、電源が入っていない時に巻取りチューブが回転すると設定位置がズレてしまします。9～10ページ「全開・全閉位置のリミット設定方法」を参照し、全閉・全開位置を再度設定してください。
◎スクリーンを手で引いて開閉してしまった	●機構部や回路部が故障する原因になります。又、電源が入っていない状態でスクリーンを手で開閉すると、設定した全閉全開位置がずれますので、9～10ページ「全開・全閉位置のリミット設定方法」参照し、全閉・全開位置を再度設定してください。
◎スクリーンが巻き乱れる	●スクリーンに風や空調等が当たり、巻き乱れが発生する場合があります。窓を閉めたり、空調の向きを変える等、スクリーンに影響がないようにしてください。 ●付属部品の“巻き上げ調整シール”を巻き取りチューブに貼ってください。その際、9ページの全閉位置リミット設定を行い、スクリーンを全て引き出してください。 シールの貼り方は、“巻き上げ調整シール”に記載されています。 シール貼り付け後、全閉位置リミットを再設定してください。
◎スクリーンを汚した場合	●すぐに乾いた布で軽く拭き取ってください。 ●ウォッシャブルタイプの場合は、１４ページ「洗濯方法」に従いスクリーンを洗濯してください。 洗濯はスクリーンに縫い付けられた洗濯表示に従ってください。

◎上記の処置をしても直らない場合や、その他の問題が発生した場合は、お買い上げいただいた販売店又は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

14 リモコン電池の交換方法

①電池収納部のツメを内側に寄せて引き出します。

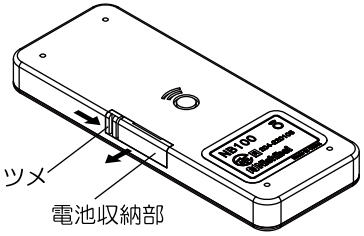

②プラス極を上側にして、リモコン側面に装着してください。

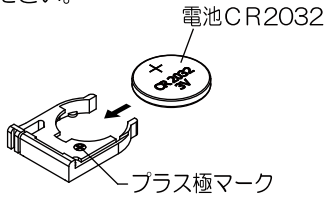

※付属している電池はサービス電池です。反応が悪くなりましたら電池交換を行ってください。

15 LED報知について

動作中や設定中のＬＥＤ報知は下記の通りです。

●電源ＬＥＤ（緑）
正常に電源が入っている時は、緑色のＬＥＤが点灯します。コンセントに挿しても緑色のＬＥＤが点灯しない場合は、ブレーカが降りていないか確かめてください。
電源を投入しているにもかかわらず、消灯したままの場合は、何らかの原因で内蔵ヒューズが切れたことが考えられますので、お買い上げいただいた販売店、または最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

●受信ＬＥＤ（赤）
リモコンを操作すると赤色のＬＥＤが点灯し、電波を受信していることをお知らせします。
・点灯しない場合は、リモコン電池が正しく入っているか確認してください。
（上記を参照してください。）
・電池が正しく入っていて点灯しない場合は、電池切れが考えられます。
・点滅している場合は、リモコンが登録されていませんので、５ページを参照し、リモコンを登録してください。
・本体とリモコンが複数台ある場合は、組合せが合っていないと反応しませんので、操作して組合せを確認してください。

16 ブザー音の種類について

動作中や設定中のブザー音は下記の通りです。

●ブザー音①【位置設定がないことを警告】
『通常モード』で位置設定がない状態でスクリーンを操作すると、この警告音が鳴ります。
また、一部の位置設定があっても、設定のない側に操作する場合にも、この警告音が鳴ります。

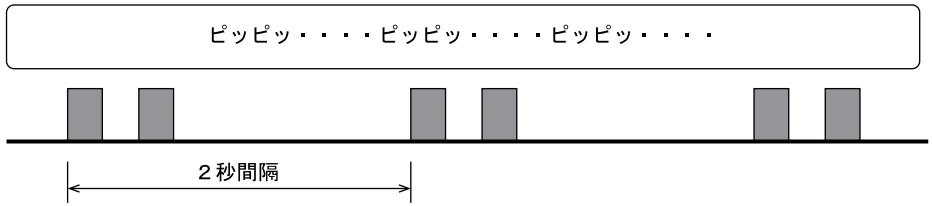

●ブザー音②【位置設定モードの開始を通知】
設定ボタンを2回押すと、位置設定を開始することを通知します。

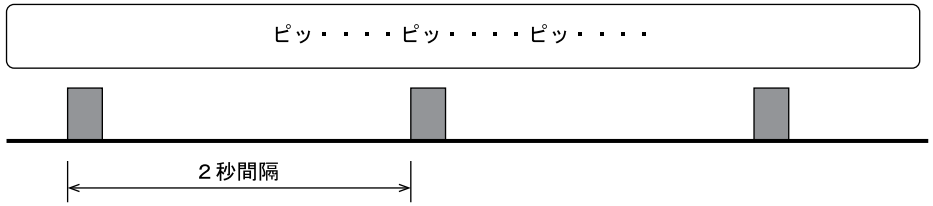

●ブザー音③【全閉位置／全開位置が設定可能であることを通知】
位置設定モードの開始後、『全閉位置』や『全開位置』の設定ができる状態であることを通知します。

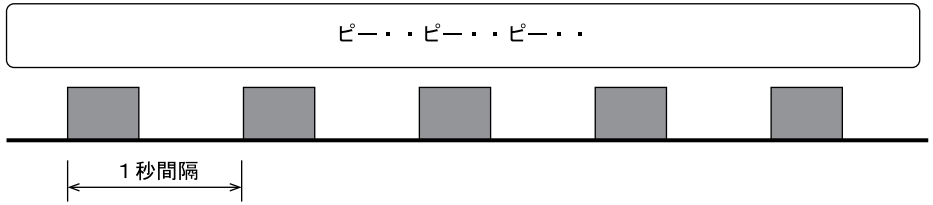

●ブザー音④【中間位置が設定可能であることを通知】
位置設定モードの開始後、『中間位置』の設定ができる状態であることを通知します。

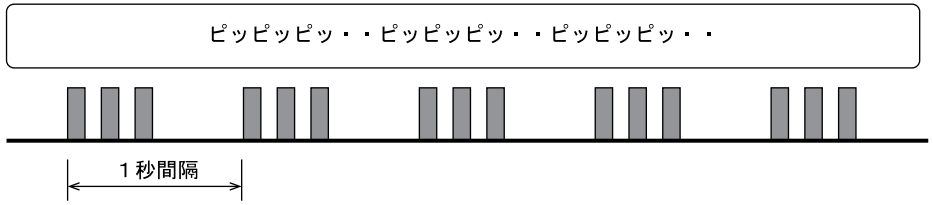

17 メンテナンスシールについて

●この商品には商品の詳細を記すメンテナンスシールが貼り付けてあります。
商品についてのお問い合わせの際には必ず確認してください。
貼り付け位置は、1 取付け完成図と各部の名称に記載しています。

メンテナンスシール（例）

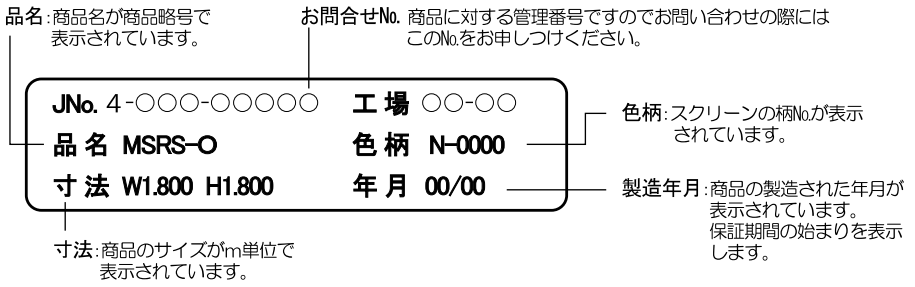

18 保証について

●この商品は保証対象商品です。下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

保　証　書

この度は、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
当商品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合には、当社保証規定に従って修理させていただきます。
修理をご依頼の場合は、メンテナンスシールをご確認の上、お買い上げいただいた販売店又は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

保証期間：お買上げ日より３年間

保証規定

１．取扱説明書・本体注意ラベル・操作カードに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は無償で修理させていただきます。但し、消耗部品（スクリーン部）の無償保証期間は1年となります。（スクリーン部の汚れは対象外）
キズ・汚れにつきましては、お買い上げ後７日以内にお申し出ください。
２．保証期間内でも次の場合は無償修理対象外（有料修理）となります。
・取付け上の誤り、使用上の誤りによる故障または破損。
・不当な改造、修理による故障または破損。
・天変地異（火災、地震、水害、落雷等）による故障または破損。
・特殊環境（極度の高温多湿、薬品のガス、公害、粉塵等）による故障または破損。

●お客様サービス窓口：TEL03－3272－2595
（お問合せ時間：平日9時～17時30分）

株式会社ニチベイ
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4